


Aplikacja SEO CANblu

instrukcja użytkownika

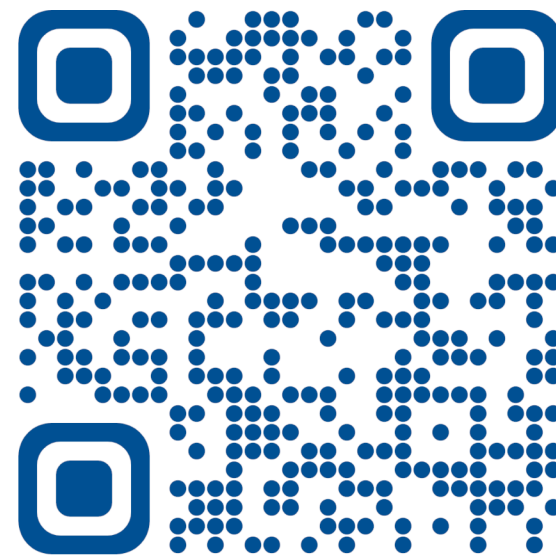

INTERFEJS

Interfejs aplikacji - widok gdy aplikacja SEO CANblu nie jest sparowana z immobilizerem




PAROWANIE



Parowanie aplikacji SEO CANblu z immobilizerem



MENU

Interfejs aplikacji - widok gdy aplikacja SEO CANblu jest sparowana z immobilizerem

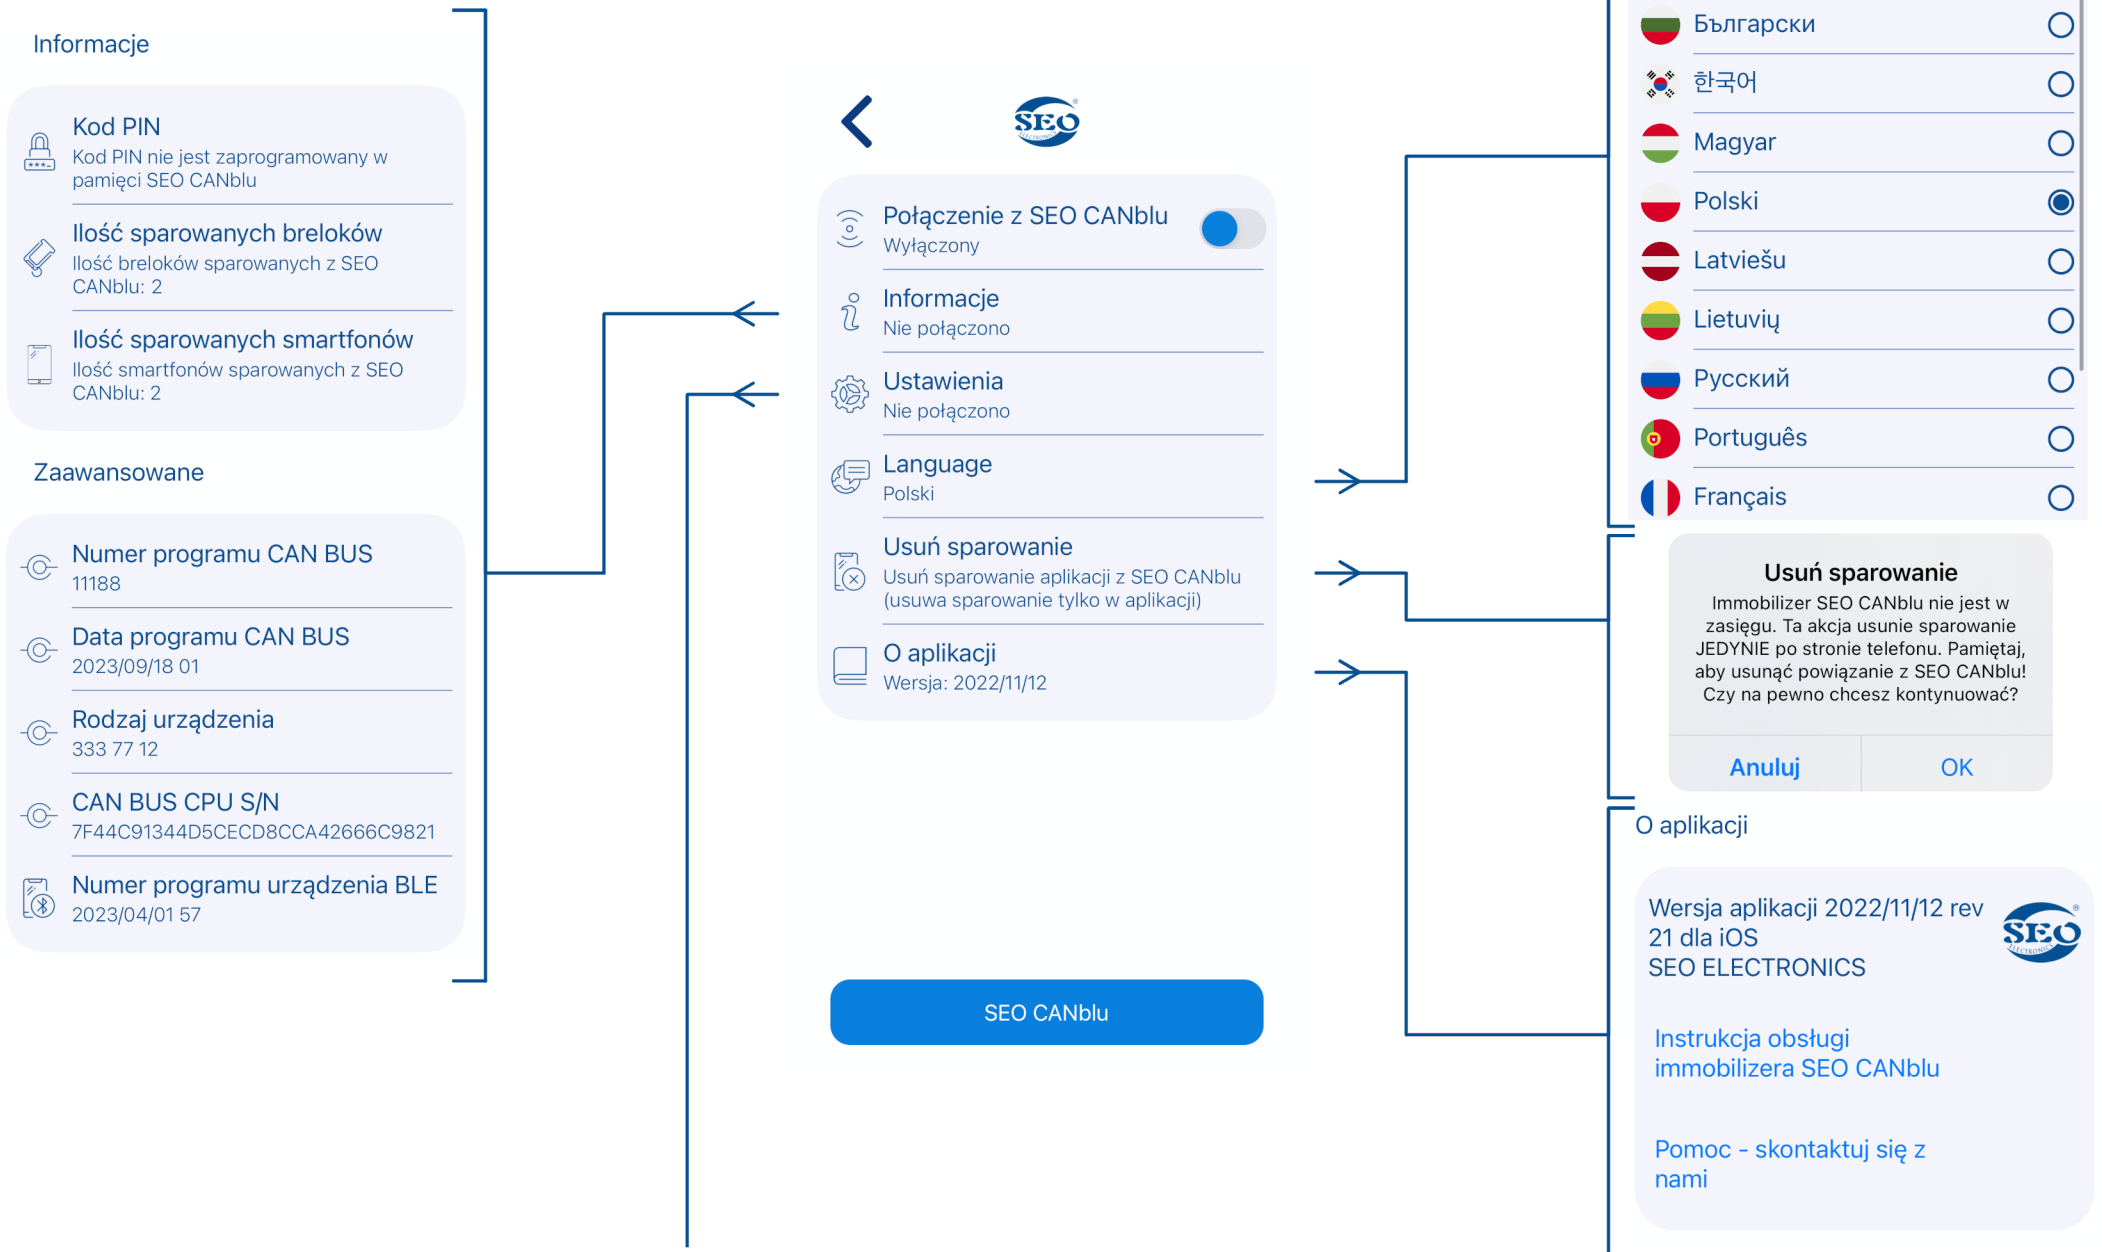

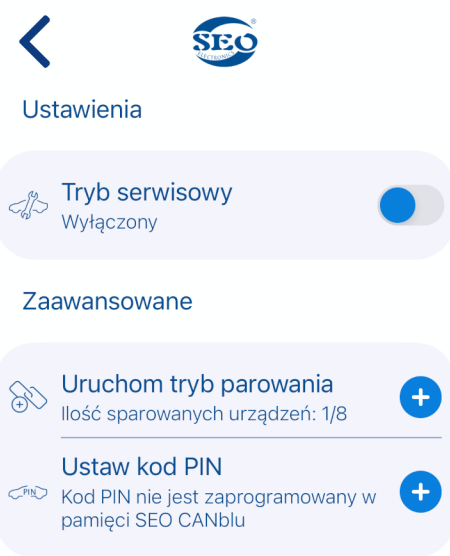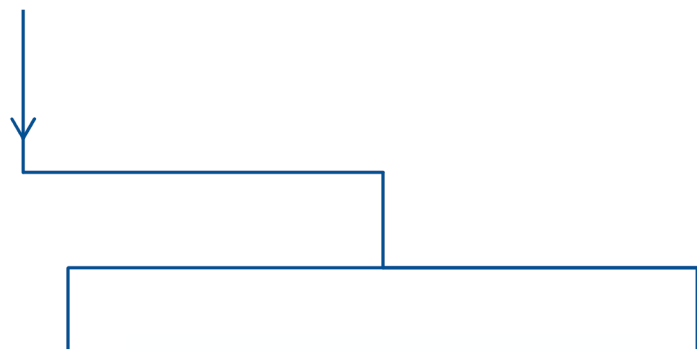

UWAGA! Przeczytaj dokładnie

Rozpoczynasz procedurę programowania kodu PIN składającego się z dostępnych w pojeździe przycisków - lista dostępna na schemacie montażowym lub u instalatora. Aby procedura się powiodła, musisz ją przeprowadzić krótko po włączeniu zapłonu - w ciągu 30 sekund od włączenia zapłonu musisz rozpocząć wpisywanie kodu PIN. Po wciśnięciu wszystkich przycisków kodu PIN, wyłącz zapłon, aby kombinacja przycisków została zapamiętana

Anuluj OK

Tryb serwisowy

Uwaga! Włączenie trybu serwisowego wyłącza ochronę samochodu. Tryb serwisowy możesz włączyć jedynie w ciągu 60 sekund od włączenia zapłonu (przy wyłączonym silniku). Pamiętaj o wyłączeniu trybu serwisowego, gdy odbierzesz samochód z serwisu. Włączenie trybu serwisowego zostanie potwierdzone 5-krotnym mignięciem kontrolki w samochodzie

Anuluj OK

Procedura programowania

Rozpoczynasz procedurę parowania/programowania nowego smartfona lub breloka. Cały proces musisz przeprowadzić w ciągu 30 sekund od włączenia zapłonu. Upewnij się, że brelok nie jest sparowany z innym immobilizerem SEO CANblu, jest włączony i w zasięgu SEO CANblu. Od razu po wejściu w procedurę programowania wciśnij 1 raz przycisk na breloku. W przypadku telefonu, uruchom procedurę parowania. Aby procedura się powiodła, musisz ją przeprowadzić krótko po włączeniu zapłonu - nowe urządzenie musi pojawić się w zasięgu SEO CANblu w ciągu 30 sekund od włączenia zapłonu

Anuluj OK

SEO CANblu